

Instruções de instalação do acessório de impressora avançado *Kodak* para uso com os scanners *Kodak* da série i5000

A seguir, instruções de instalação do acessório de impressora avançado *Kodak* para os scanners da série i5000. Consulte o Guia do usuário para saber como usar este acessório.


O acessório de impressora avançado *Kodak* inclui:

- 1 Guia superior de imagem
- 1 Acessório superior de fundo rotatório
- 1 Suporte para impressora avançada
- 1 Cartucho de tinta preta para impressora avançada
- 1 Tira de drenagem
- 1 Placa de circuito impresso acessória
- 1 Rótulo de posição/instrução da impressora
- 1 Conjunto de almofadas de absorção de tinta
- 1 Parafuso


OBSERVAÇÃO: cartuchos de tinta para substituição e cores adicionais podem ser adquiridos on-line no site: scannerstore.Kodak.com.

Antes de começar, verifique se o scanner está desligado e desconectado.

1. Abra a tampa do scanner.

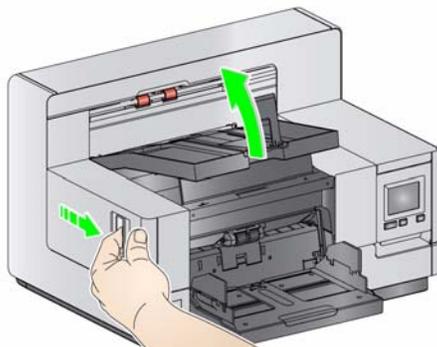


2. Afrouxe os parafusos borboletas em cada extremidade da guia de imagem superior para removê-la.

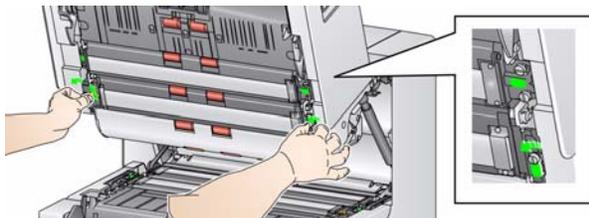


3. Instale a guia de imagem da impressora avançada e aperte os parafusos para prendê-la. *Cuidado para não apertar demais.*


OBSERVAÇÃO: verifique se a guia superior de imagem está instalada na orientação correta.

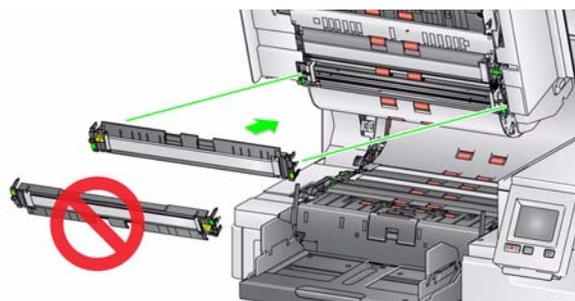

4. Afrouxe o acessório superior de fundo rotatório. Use a chave de fenda fornecida para afrouxar os quatro parafusos borboletas.

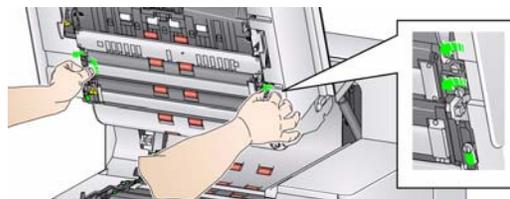


5. Desconecte o fundo rotatório para liberá-lo e removê-lo.

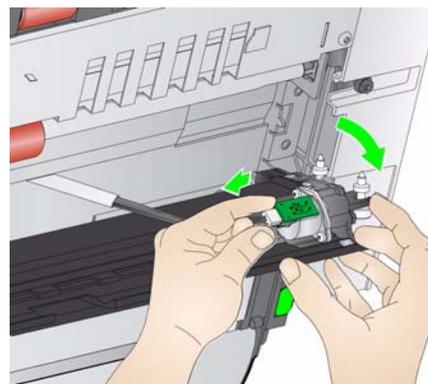


6. Instale o fundo rotatório conectando o cabo e alinhando as molas na extremidade do fundo rotatório. Aperte os parafusos borboletas em suas posições. *Cuidado para não apertar demais.*
7. Verifique se o fundo rotatório move-se livremente para cima e para baixo.
8. Remova a fita magnética preta da base do scanner.




9. Instale as almofadas de absorção de tinta.

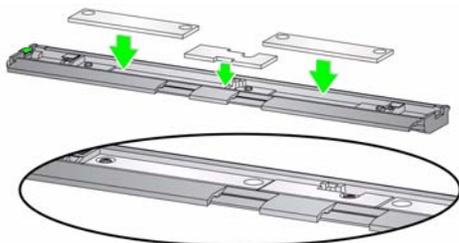


10. Instale a tira de drenagem no local da fita preta que foi removida na etapa 8.

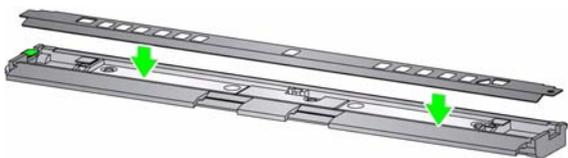

11. Limpe a guia de imagem e o fundo rotatório com um pano macio e sem fiapos.
12. Feche a tampa do scanner e remova a bandeja de saída.

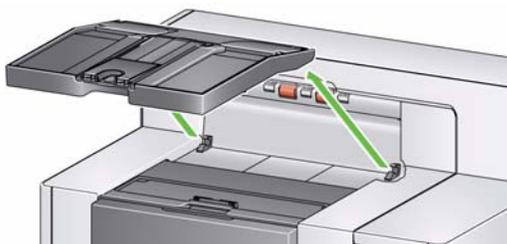


13. Abra e remova a tampa de acesso à impressora.

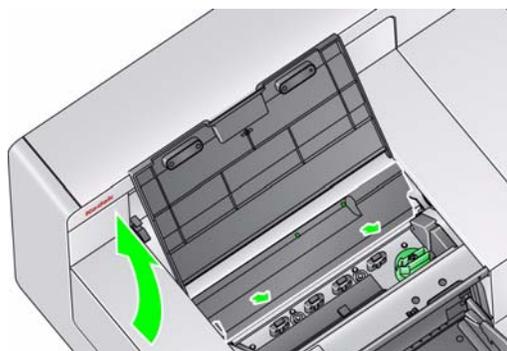


OBSERVAÇÃO: a tampa da impressora não será reinstalada.


14. Afrouxe (mas não remova) os dois parafusos e instale a placa de circuito acessória da impressora colocando-a sobre os dois parafusos e aperte os parafusos conforme mostrado.

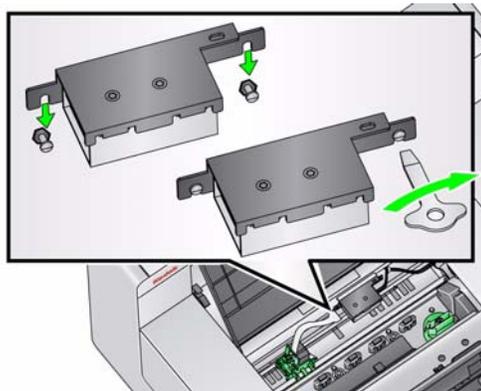


15. Conecte o cabo da impressora ao lado direito da placa de circuito acessória da impressora.

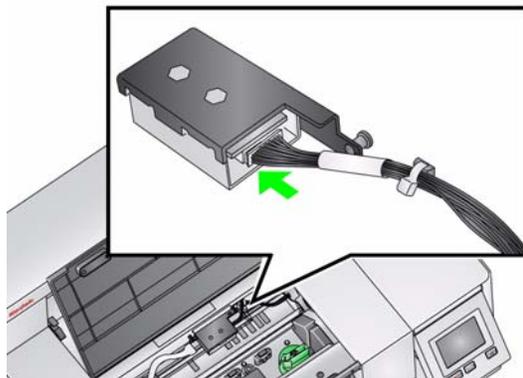


16. Encaixe o suporte para impressora avançada no suporte verde, conforme mostrado.

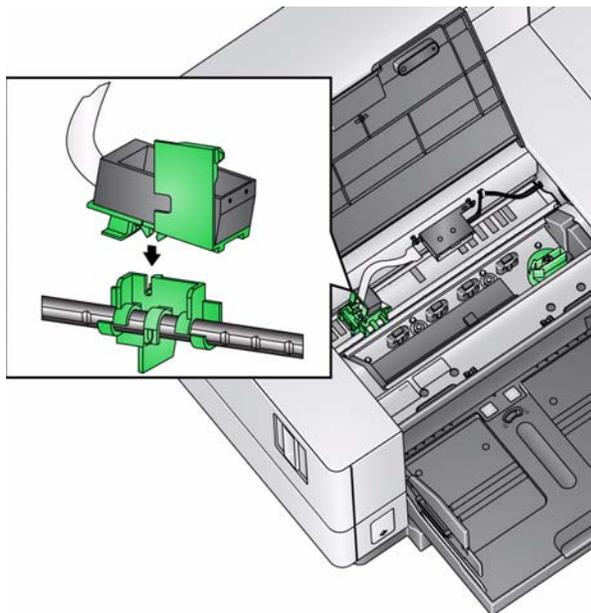

17. Conecte o cabo da impressora do suporte da impressora ao lado esquerdo da placa de circuito da impressora. Verifique se o lado de cobre do cabo da impressora está voltado para baixo.

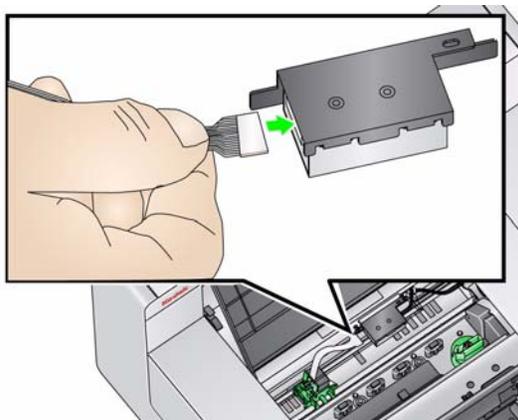


18. Alinhe e cole o rótulo de posição/instrução da impressora na parte interna da tampa de acesso da impressora como mostrado.

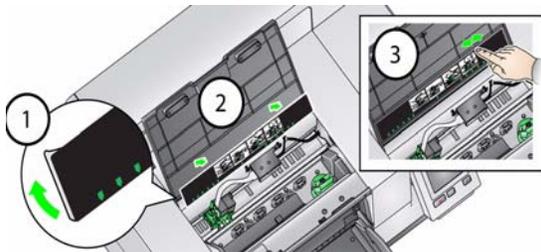


19. Abra a embalagem do cartucho de tinta e remova a lingüeta do novo cartucho de tinta.


20. Empurre a lingüeta do suporte da impressora para baixo para fazer o suporte girar para cima.

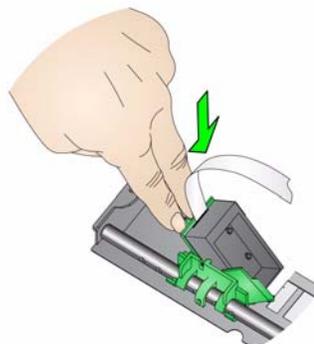


21. Encaixe o cartucho de tinta no suporte da impressora conforme mostrado.

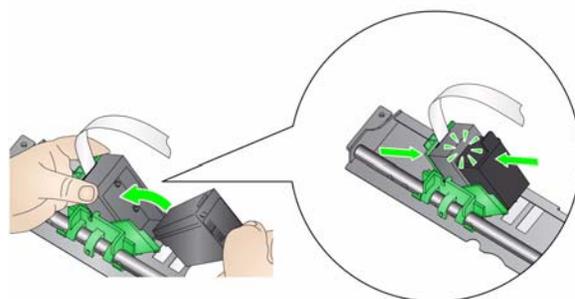

22. Gire o suporte da impressora para cima e encaixe o cartucho de tinta no local apropriado.

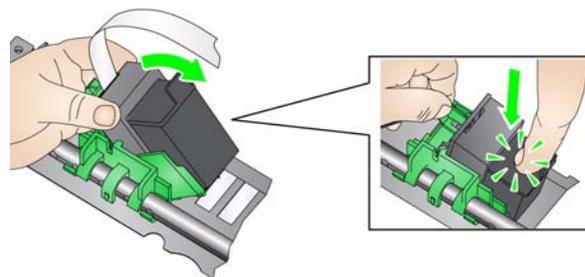

23. Deslize o suporte da impressora para a posição de impressão desejada. Consulte o Guia do usuário, *Capítulo 4, Impressão de documentos*, para obter informações sobre como alterar as posições de impressão.

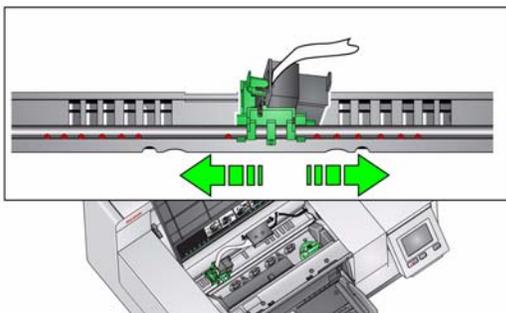

24. Feche a tampa de acesso à impressora e reinstale a bandeja de saída.
25. Reinicie o scanner e o aplicativo de digitalização.
26. Execute um teste de impressão. Consulte a seção "Executando um teste de impressão" no capítulo 4 do Guia do Usuário.

OBSERVAÇÕES:

- guarde todas as peças que você removeu (por exemplo, guia de imagem superior, fundo rotatório superior, fita preta e tampa da impressora) para o caso de você desejar remover a impressora posteriormente.
- **Descarte do cartucho de tinta:** consulte o site da Hewlett-Packard para saber como reciclar suprimentos de impressão ou como descartar cartuchos de tinta de acordo com as normas locais.

Kodak Brasileira Com. de Prod.
para Imagem e Serviços Ltda.
Av. Doutor Chucri Zaidan,
940 – Market Place Tower II – 15º andar
Jd. São Luiz – CEP
05804-970 – São Paulo – SP – Brasil
© Kodak, 2010. Todos os direitos reservados.
TM: Kodak
Site: www.kodak.com/go/docimaging